



Home KEEPER

O meu alarme Somfy e eu
Instruções de utilização

FR
DE
IT
EN
EL
ES
PT

1 Como funciona o sistema de alarme?

Ativar, desativar


-  **Central ligada à internet:**
A aplicação gratuita Somfy Protect permite controlar o sistema de alarme, à semelhança do teclado LCD, do controlo remoto ou do cartão.
-  **Central não ligada à internet:**
O teclado, o cartão ou o controlo remoto são os meios de controlo do sistema de alarme.





Funcionamento

- No caso de intrusão, o conjunto central/transmissor analisa as informações enviadas pelos detetores, ativa a sirene e envia uma mensagem de alarme.
- A sirene interior e a sirene exterior com *flash* emitem um alarme sonoro.



 Sistema de rádio sem fios que funciona com pilhas.

Alerta em caso de deteção

-  **Central ligada à internet:**
Os utilizadores com o perfil "Proprietários" irão receber uma notificação, um SMS e uma chamada da central de alarme.
-  **Central não ligada à internet:**
É possível memorizar 2 números de telefone (através do teclado LCD do sistema de alarme Home Keeper) para os utilizadores 1 e 2 para que recebam um SMS e 2 números de telefone para que recebam uma chamada de voz.

2 Altero os meus códigos de utilizador



Central ligada à internet:

Aceder ao menu “Utilizadores” da aplicação Somfy Protect, que permite gerir o sistema Home Keeper.




Central não ligada à internet:

Os códigos de utilizador 1 e 2 permitem:

- ligar e desligar o sistema,
- personalizar o código de utilizador 1, os códigos SOS, o código do técnico de instalação,
- memorizar 2 números de SMS e 2 números para alerta de voz,
- alterar a data e a hora.

Para aceder aos menus de configuração:

- Premir  + 1 1 1 1 (código do utilizador 1 predefinido).
- Introduzir o código do utilizador 1 (predefinido: 1111), premir a tecla **menu**.

Para alterar o código do utilizador 1:


- Entrar no menu premindo 1 0 1 0 + **OK** → 1 1 1 1 É apresentado o código do utilizador 1 predefinido 1111.
- Introduzir o novo código, de 0001 a 9998, por exemplo:
4 0 0 1 + **OK** → 4 0 0 1 O novo código do utilizador 1 é memorizado.

3 Altero os números de reencaminhamento



Central ligada à internet:

Aceder ao menu “A minha conta” da aplicação Somfy Protect.



Central não ligada à internet:


- Entrar no menu premindo 1 0 1 1 + **OK** para memorizar o número de telefone do utilizador 1 para o envio de um SMS de alarme.
- Introduzir o número de telefone, por exemplo:
0 0 X X 7 6 0 9 6 4 8 1 2 + **OK** → 0 0 X X 7 6 0 9 6 4 8 1 2
O número é memorizado (XX = indicativo do país, ex. 351 para Portugal).
- Proceder da mesma forma para o número de alerta de voz, menu 1 0 1 2 + **OK**.



Ter o cuidado de comunicar aos destinatários das mensagens de aviso que o seu número de telefone foi memorizado.


4 Utilizo remotamente o alarme (central ligada à internet)

Aceder ao ecrã inicial:

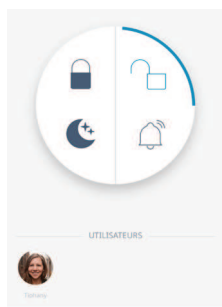


5 Utilizo localmente o alarme

Ligar o alarme no modo total


- Premir .
- Introduzir o código ou colocar o cartão no detetor: são emitidos 2 **BIP!** longos.



3 **BIP!** curtos indicam uma avaria.

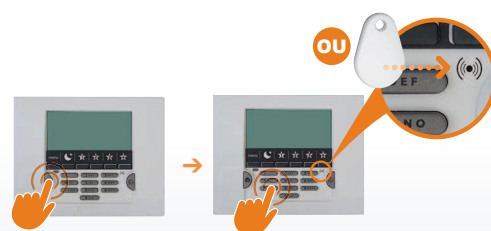

Ligar no modo noturno


- Premir .
- Introduzir o código do utilizador 1 ou colocar o cartão no detetor: são emitidos 2 **BIP!** longos.




Apenas os detetores de abertura e os detetores de movimento exteriores são ativados por predefinição, exceto configuração em contrário.



Desligar o alarme

- Premir .
- Introduzir o código do utilizador 1 ou colocar o cartão no detetor: é emitido 1 **BIP!** longo.

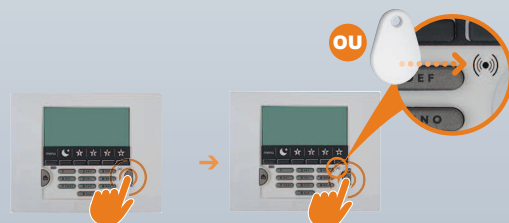

Transmitir um SOS

- Num controlo remoto de 2 teclas, premir durante 5 segundos a tecla **ON** ou
- Num controlo remoto de 5 teclas, premir durante 5 segundos a tecla **SOS**.



6 Consulta de eventos na sua ausência



Central ligada à internet:

Aceder ao ecrã inicial da aplicação Somfy Protect. Caso exista uma avaria na instalação, será apresentada uma mensagem de erro no ecrã inicial.



Central não ligada à internet:

Significado do indicador luminoso laranja intermitente, dos pictogramas e das mensagens no teclado LCD: Tal pressupõe a ativação (ON) e a desativação (OFF) no teclado LCD, efetuadas com o cartão ou o código de utilizador. Com os controlos remotos, apenas serão emitidos bips predefinidos.

Tipo de avaria	Bip ausente na ativação (ON)					Mensagem «boitier ouvert» (Caixa aberta)	Mensagem «Alarme mémorisée» (Alarme memorizado)
Intrusão	-	X					X
Desmontagem de um elemento (distinto do teclado LCD)	X	X					X
Desmontagem do teclado LCD	X	X				X	
Ativação (ON) com a porta ou janela aberta	X		X				
Perda de ligação	X			X			
Pilhas fracas	X				X		

Nota: todas as avarias são cumulativas (exceto os pictogramas Alarme e Porta aberta)
O indicador luminoso vermelho significa uma comunicação por rádio entre a central e o teclado LCD.




Para apagar o indicador luminoso laranja no teclado LCD e para apagar a memorização das avarias, ligar o alarme no modo total e, em seguida, desligar o alarme no teclado LCD.

Caso seja observada uma avaria *pilhas fracas* ou *perda de ligação*, contactar o técnico de instalação.

7 Neutralizar a autoproteção da instalação

Os produtos estão autoprotégidos contra a abertura e a desmontagem.

Para não ativar o alarme: premir demoradamente a tecla OFF do controlo remoto ou do teclado LCD até o indicador luminoso se desligar e passar o cartão. As autoproteções estarão ativadas até à próxima ligação do alarme.

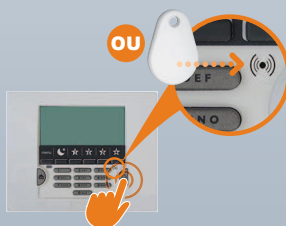

Participe na proteção do ambiente!

O sistema de alarme inclui vários materiais reutilizáveis ou recicláveis, entre os quais as pilhas. Entregue os produtos e as pilhas num ponto de recolha ou num centro de serviço reconhecido para o respetivo tratamento.

